


# MALAHIT DDC

## Hinweise!


Wenn die USB-Verbindung instabil ist oder Fehler aufweist, müsst ihr nur wenige Änderungen vornehmen um dieses zu beheben: Lötbrücke zur Erdung herstellen

If usb connection will be unstable or with errors then need to do little modification:  
Establish a solder bridge to ground

©Manuel Lausmann

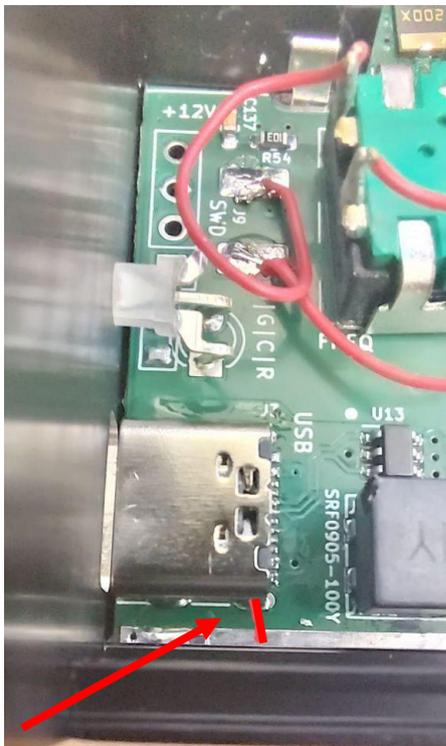

© Malahiteam

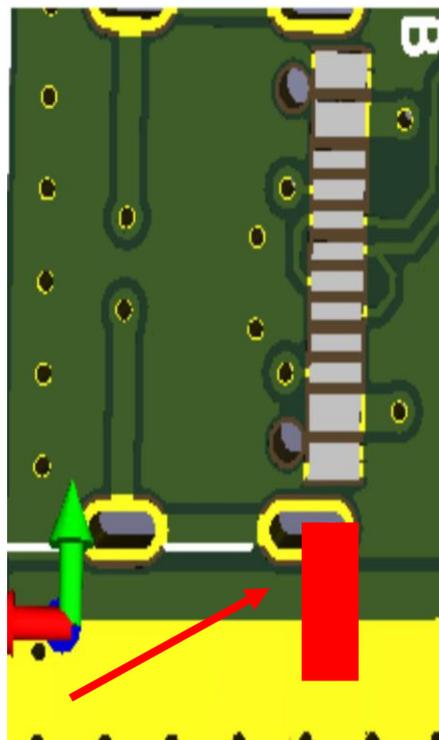

### Laden einer neuen Firmware auf dem Malahit DDC:

Algorithmus für die Eingabe im Loader-Modus:

1. Empfänger ausschalten
2. Beide Encoder drücken und halten
3. Drücken Sie 4 Mal auf den Netzschalter.
4. Halten Sie beide Encoder an

### Loading a new firmware on the Malahit DDC:

There algotrithm for enetering in loader mode:

1. Switch off receiver
2. Push and hold both encoders
3. Do 4 pushes on power button.
4. Dishold both encoders

© <https://www.youtube.com/c/ManuellLausmann-Funkempfang>  
<https://www.youtube.com/channel/UCgze3RjX-y0esJWX-F6ipLg>